
All Weather Greens

PAREDE VERDE · MÉTODO COM REDE

Guia rápido de instalação

Painéis de jardim vertical artificial — da parede vazia à parede verde concluída em 8 passos.

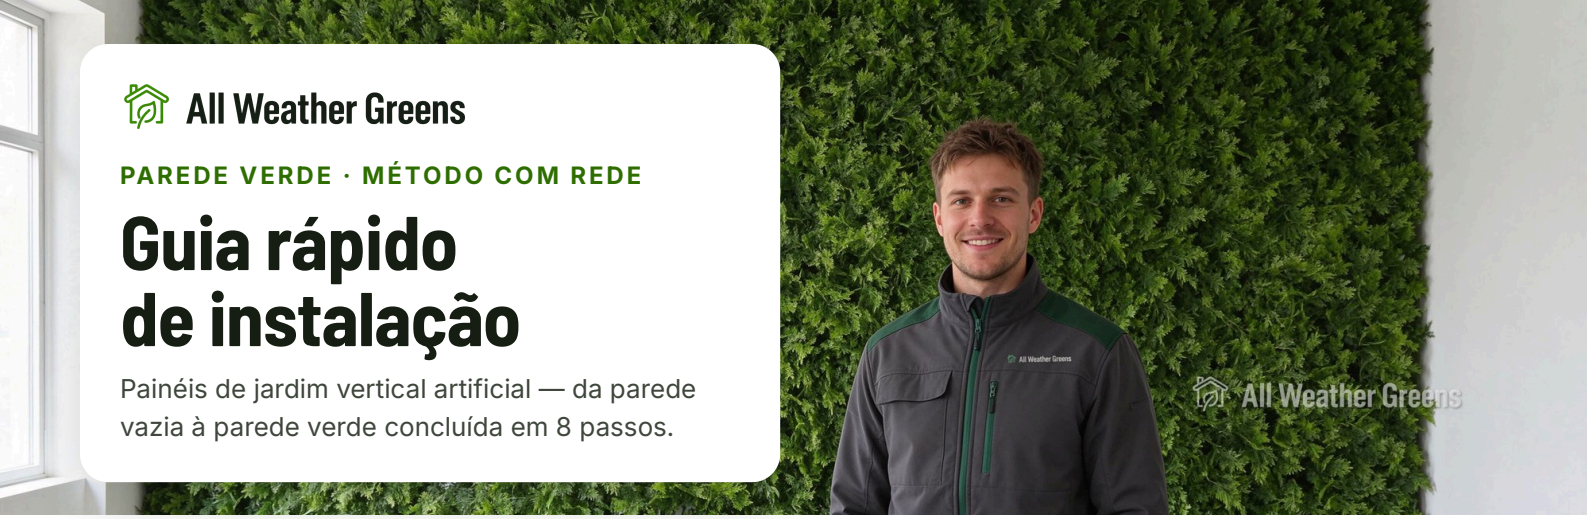

O QUE VAI PRECISAR

Ferramentas

- Fita métrica e lápis
- Nível de bolha
- Berbequim + broca de parede
- Chave de fendas
- Tesoura e faca de corte
- Escadote
- Óculos e máscara

Materiais

- Painéis de parede verde
- Rede plástica
- Buchas e parafusos
- Anilhas grandes
- Abraçadeiras

CALCULE OS PAINÉIS

Painel 50 × 50 cm	**4 por m²**
Painel 100 × 100 cm	**1 por m²**

Exemplo: 3 m × 2,4 m = 7,2 m² → 29 painéis + 10% de reserva = **32 painéis** (50 × 50 cm)

PARTE 1 Montar a rede



Medir a parede

Meça largura × altura para obter os m². Marque o contorno com lápis e nível.



Cortar a rede

Corte a rede plástica à medida. Em paredes largas, junte as folhas lado a lado.



Furar a parede

Marque pontos de fixação a cada 40–50 cm, aprox., fure e coloque as buchas.



Fixar a rede

Aparafuse a rede à parede com anilhas grandes: plana, esticada e nivelada.

PARTE 2 Colocar os painéis



Desembalar

Abra as caixas com um corte pouco profundo para não danificar as folhas. Confira a quantidade.



Dispor e afofar

Afofe as folhas após o transporte. Misture e rode os painéis para disfarçar as juntas.



Pendurar os painéis

Comece num canto superior e avance fila a fila, com os painéis bem encostados.



Prender os painéis

Prenda cada painel à rede nos cantos e no centro com abraçadeiras. Aperte e corte as pontas.

SEGURANÇA
Verifique se há canos ou cabos. Use óculos e máscara.

EXTERIOR
Use parafusos inox ou galvanizados e abraçadeiras resistentes a UV.

ACABAMENTO
Corte os painéis à tesoura junto às margens e volte a afofar.

MANUTENÇÃO
Limpe o pó ou enxagúe levemente. Mantenha afastado de chamas.

© 2026 All Weather Greens
allweathergreens.com sales@allweathergreens.com WhatsApp +86 135 3752 5123